

NORAM

ARCHITECTURAL
LIGHTS (how to instal)

NORAM.IR



چراغ های نورام به چهار روش قابل اجرا هستند

روش روکار

1



روش توکار

2



روش آویز با نگه دارنده

3




روش آویز با سینی


4



در روش آویز از کابل
های برق استفاده
نمیشود و برق چراغ
توسط بکسل های چراغ
انتقال پیدا میکند تا
شاهد بیشترین ظرافت
ممکن در اجرا باشیم

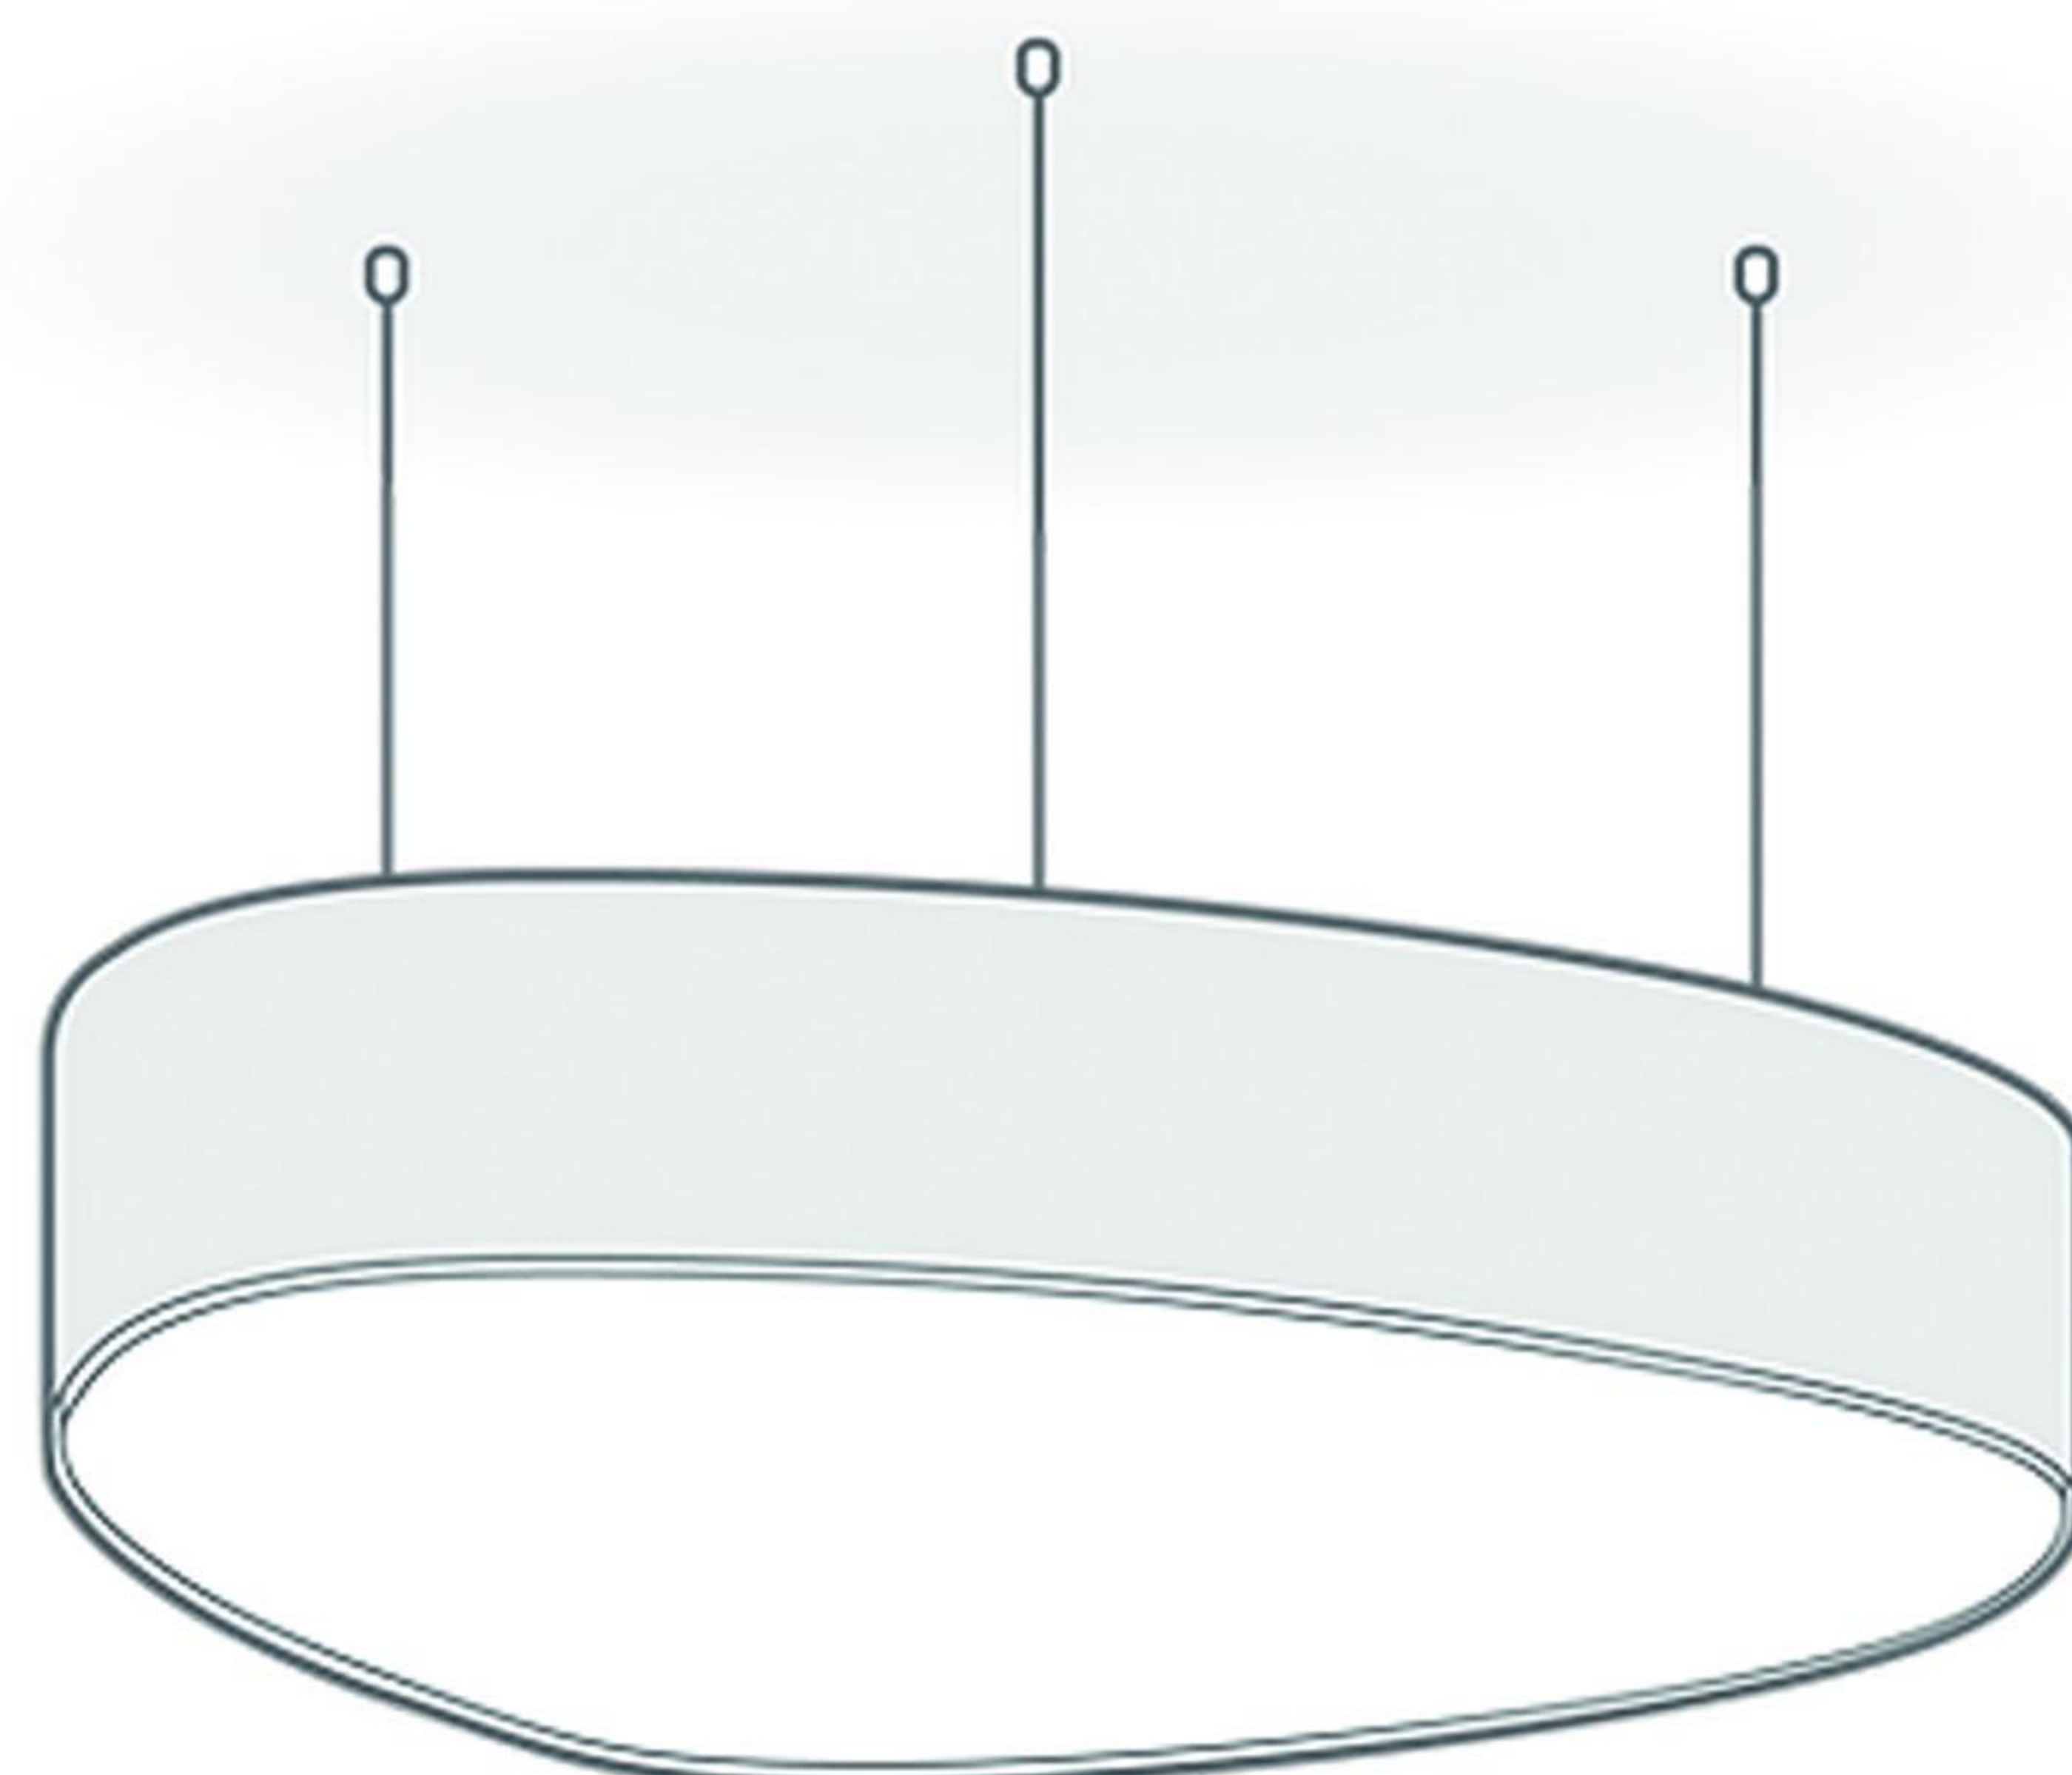

و همچنین با روش سقفی
میتوانید چراغ را به فاصله
های دلخواه بین 2 تا 7
سنتی متر از سقف اجرا
کنید

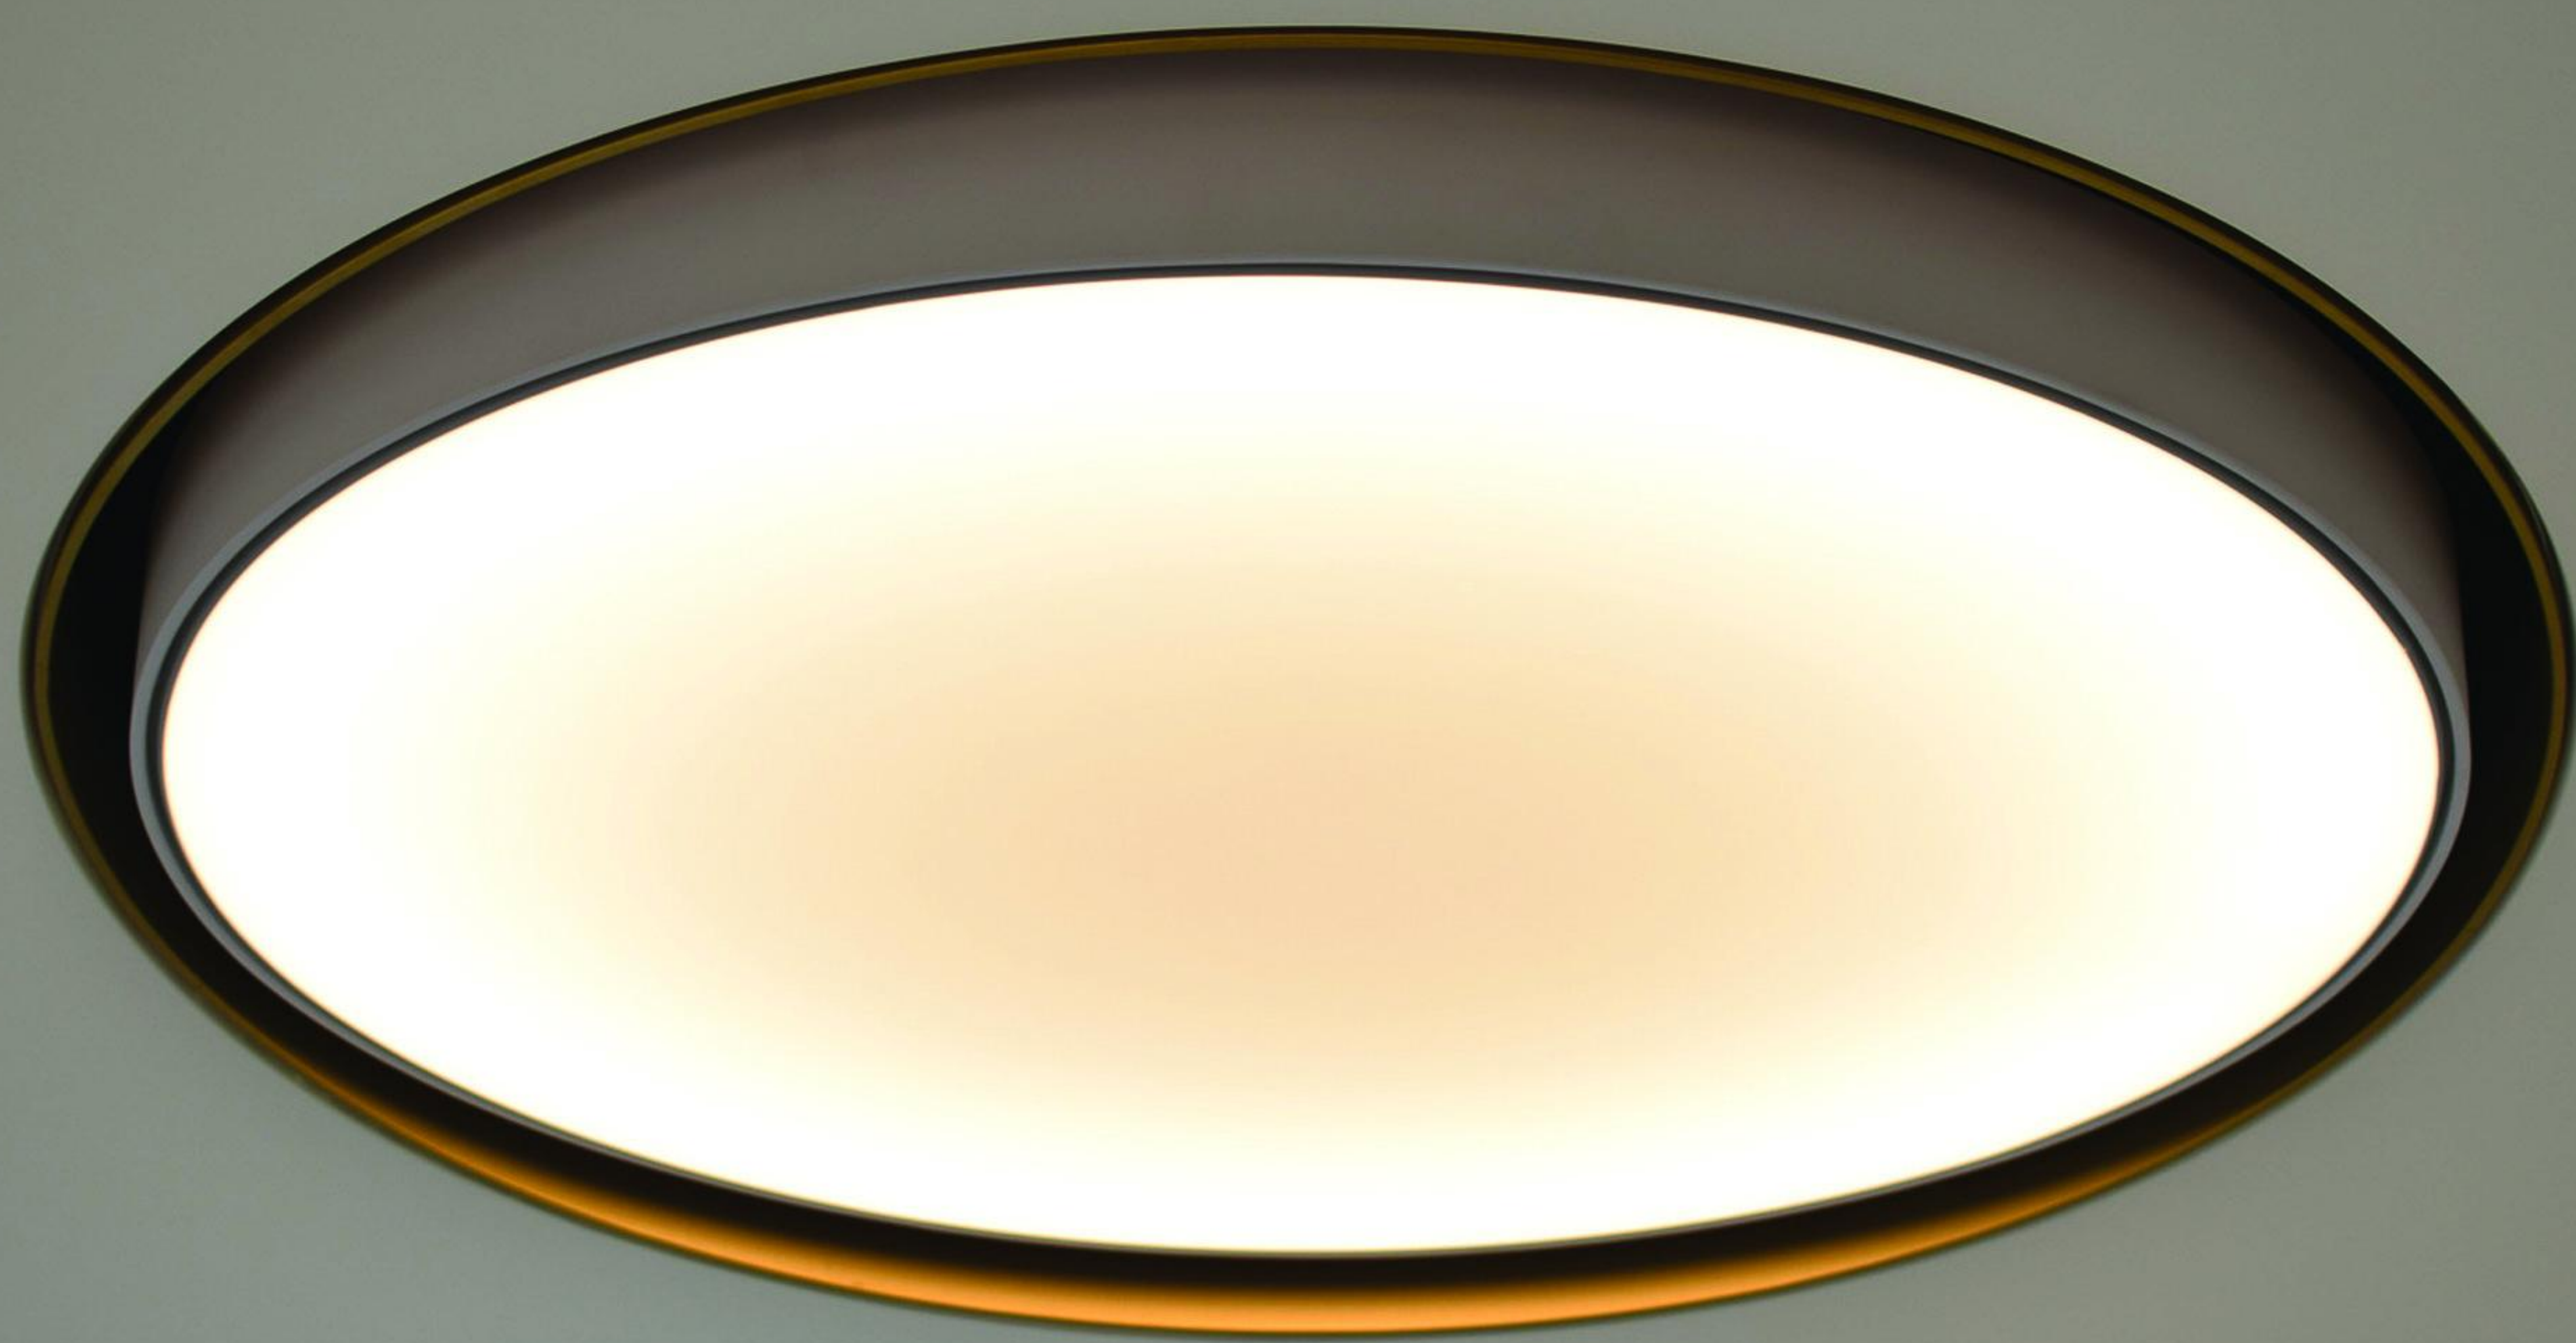

NORAM.IR



NORAM.IR

راه حل های مدرن روشنایی و سقف نورام

